версия 13.11.2024

GRAND LINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗАБОРА ЖАЛЮЗИ «MILAN»

с использованием подсистемы ESTET





Модульный забор жалюзи «Milan» с использованием подсистемы «Эстет» – это секционное ограждение, состоящее из элементов, выполненных из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Внимание! Основной и рекомендованный способ монтажа ламелей с использованием крепежного вкладыша. Допускается монтаж на саморезы и заклепки, но необходимо принять к сведению, что жесткое крепление ламелей, при температурном расширении может их деформировать!

Данная деформация не считается браком.

КОМПЛЕКТ СЕКЦИИ ЗАБОРА

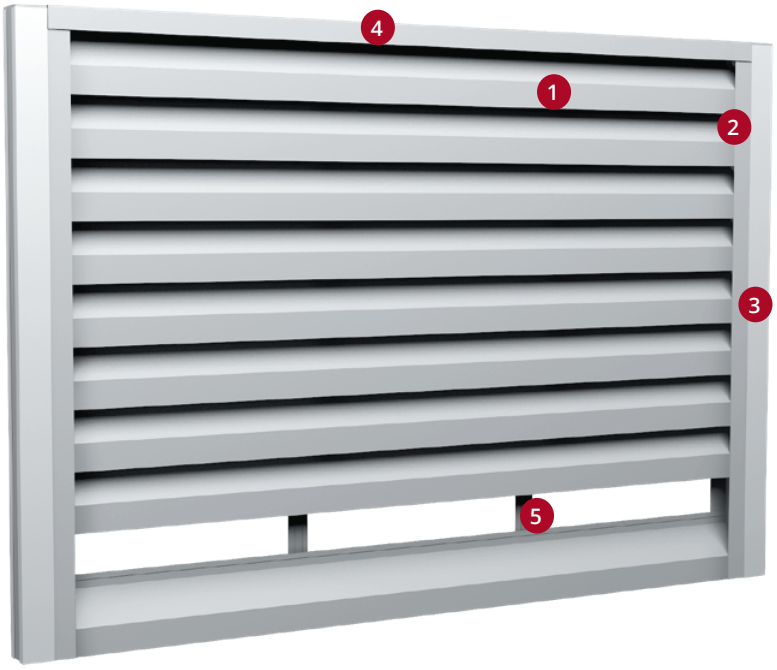

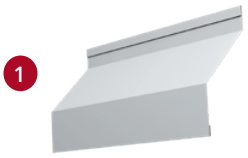
1 Ламель


2 Стойка Estet (84x48 мм)


3 Декоративная накладка на столб


4 Крышка (65x40 мм)


5 Крепежная планка


Планка завершающая


Декоративная накладка на столб угловая


Крепежный вкладыш

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

- рулетка
- маркер/карандаш
- уровень
- шуруповёрт/дрель
- сверло по металлу
- заклёпочник
- ножницы по металлу

ОГРАЖДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО:

- на металлические столбы
- на кирпичные или бетонные столбы

УСТАНОВКА СТОЕК ЭСТЕТ

По краям площадки установите разметочные столбы (не входят в комплект).
Натяните верёвку на высоте верхней границы установки ограждения.

1

Перед монтажом стойки, необходимо немного выгнуть внутрь язычки на вкладыше. Вставьте вкладыш в стойку. Для наращивания Крепежного вкладыша обрежьте дополнительный верхний фрагмент вкладыша так, чтобы сохранялся шаг между язычками вкладыша – 110 мм.

Внимание! Стойка со вкладышем есть правая и левая.

Закрепите стойки со вкладышами, чтобы первый нижний язычок вкладыша был с лицевой стороны забора.






2

Соберите столбы соединив две стойки с вкладышами саморезами 5,5х19 с шагом 40–50 см (см.рисунок).

При крепление стойки **на кирпичный столб** в качестве крепежа используйте шуруп по бетону 7,5х52 и полипропиленовый дюбель универсальный U10х61.

Крепление производите с шагом не более 400 мм, с отступом от края в 2-3 см.

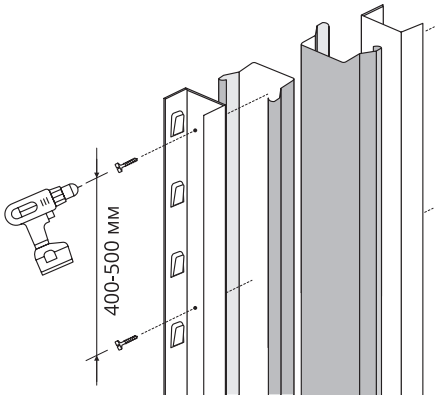


3

Сделайте отверстие в грунте диаметром не менее 25 см и глубиной на 20-30 см больше глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Установите столб вертикально в выкопанную яму, применяя уровень.

Произведите армирование и бетонирование столба.

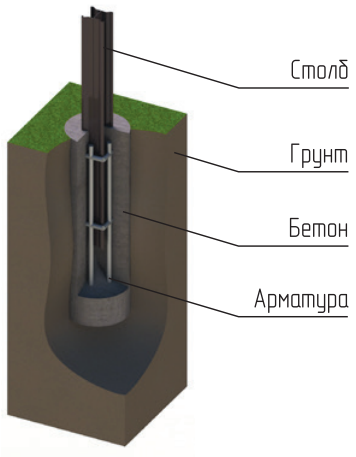

4

Для того, чтобы закрыть верхний обрез стоек, закрепите к стойкам Крышку универсальную. Используйте саморезы ПШ или вытяжные заклепки.



УСТАНОВКА ЛАМЕЛЕЙ МИЛАН


1

МОНТАЖ ЛАМЕЛЕЙ ВЕДЕТСЯ СНИЗУ – ВВЕРХ

Отогните нижний язычок вкладыша на 90 градусов.

Заведите нижнюю ламель в стойки и установите на отогнутые язычки. Закрепите установленную ламель язычками, для этого загните сначала верхний язычок, а затем нижний. Такой порядок не позволит ламели сместиться.

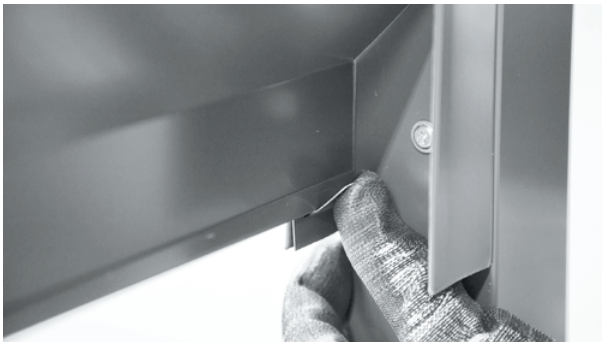

2

Для усиления конструкции используйте **КРЕПЕЖНУЮ ПЛАНКУ**. Она устанавливается с обратной стороны, на всю высоту ограждения.


Рекомендуемое количество планок:

• 1шт. на секцию длиной от 1м до 2м • 2шт. на секцию длиной от 2 м до 2,5 м

Секцию свыше 2,5 м по ширине не рекомендуем к монтажу.

Крепление планки производится саморезами или заклепками в каждую Ламель.

Крепление **ПЛАНКИ** производиться саморезами ПШ 4,2х16 или заклепками 4,0х10 в каждую ламель.

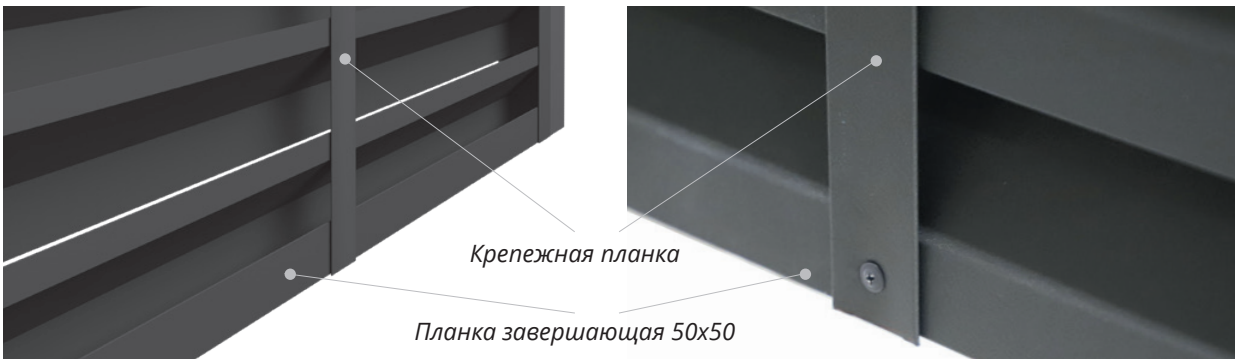


С обратной стороны, **до** монтажа Крепежной планки 40 закрепите **ПЛАНКУ ЗАВЕРШАЮЩУЮ 50Х50**.

ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ крепится к Стойкам Эстет, на уровне нижней линии первой Ламели саморезами ПШС 4,2х16 или Заклепками вытяжными 4,0х10.

4


В качестве защитной и декоративной планки по верхней линии одной секции забора используйте элемент Крышка (65х40 мм). Вставьте крышку внутрь стойки на крепежный вкладыш. Крышки закрепите к стойкам саморезами или вытяжными заклепками.

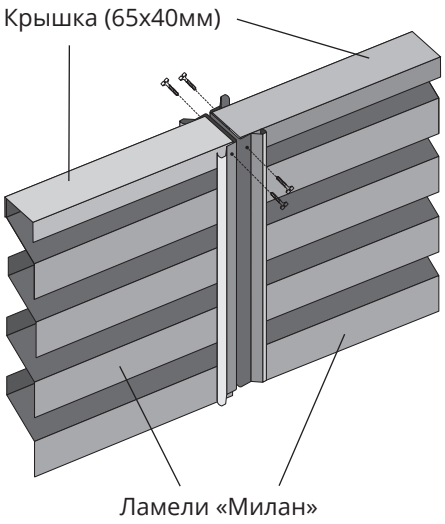



5

Поворот ограждения Milan Estet на 90 градусов осуществляется установкой дополнительного столба. К нему крепятся стойки ограждения в направлениях необходимого поворота. Чтобы закрыть обрезы стоек используйте Крышку.

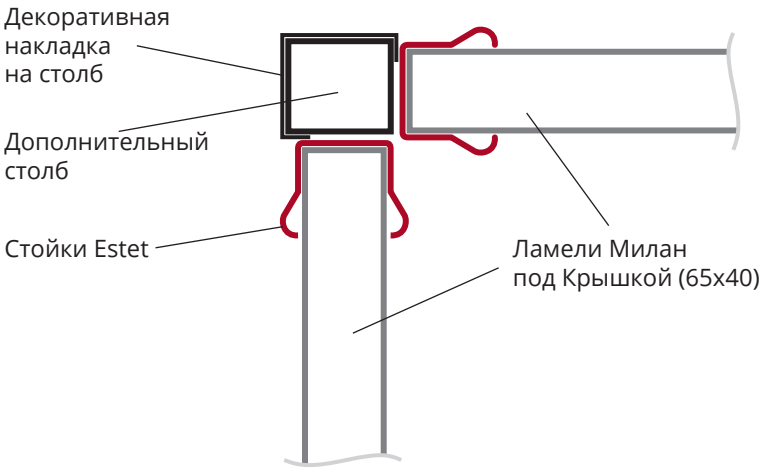



Крышка